




Bremsanlage

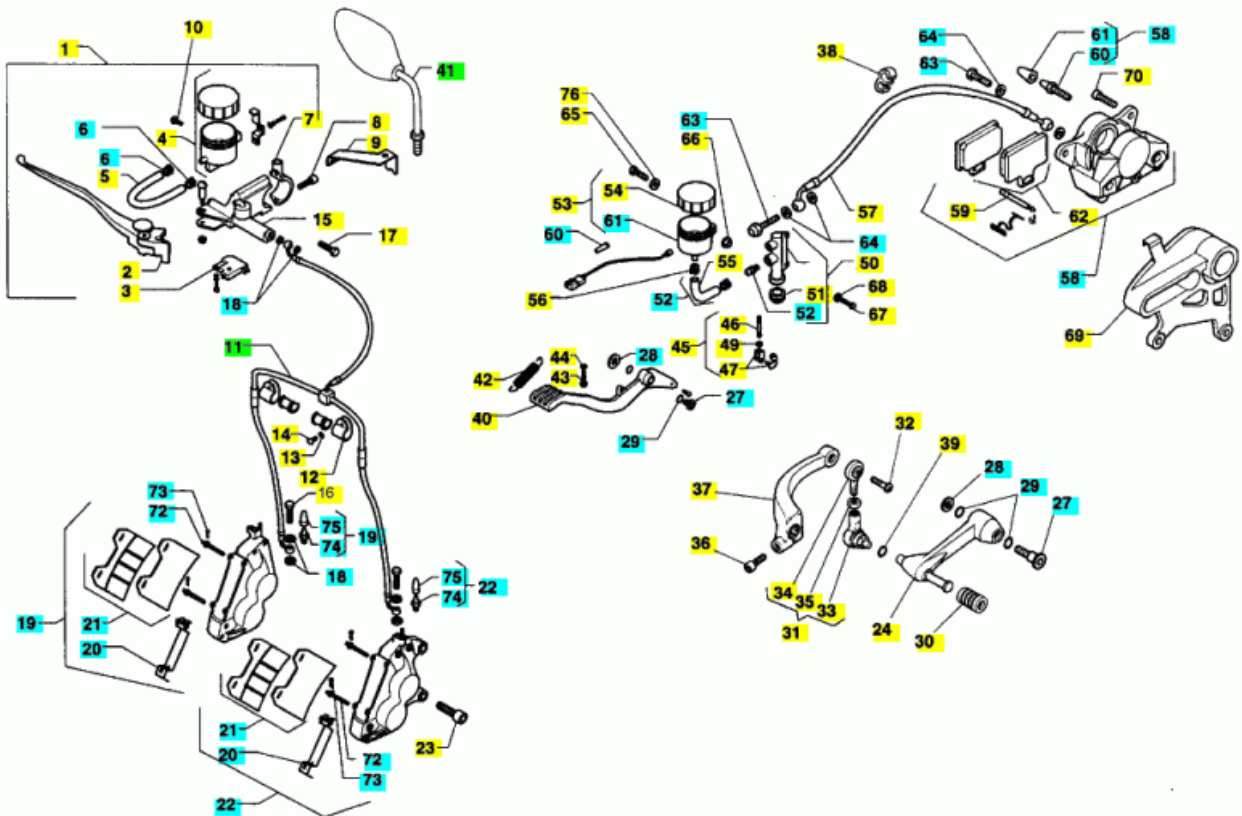


Gabel

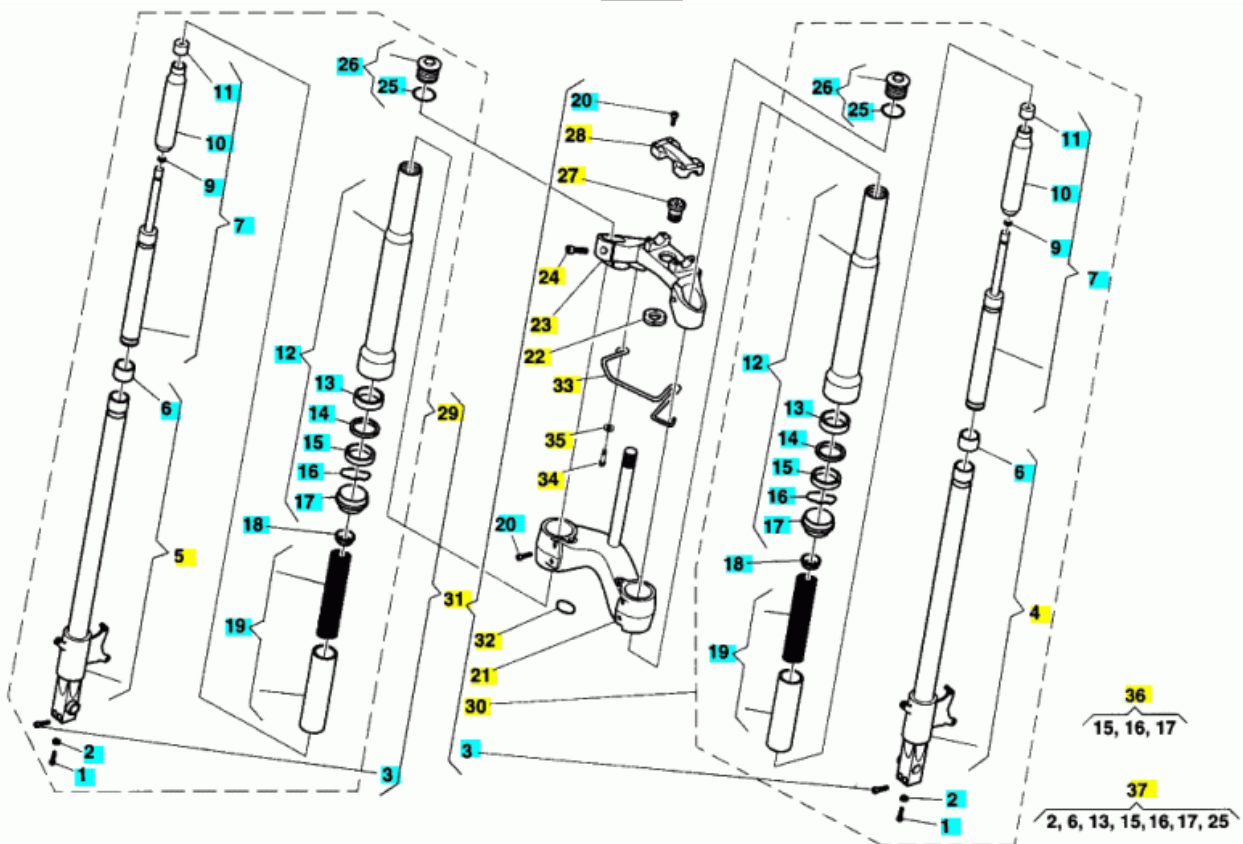


Vorderrad

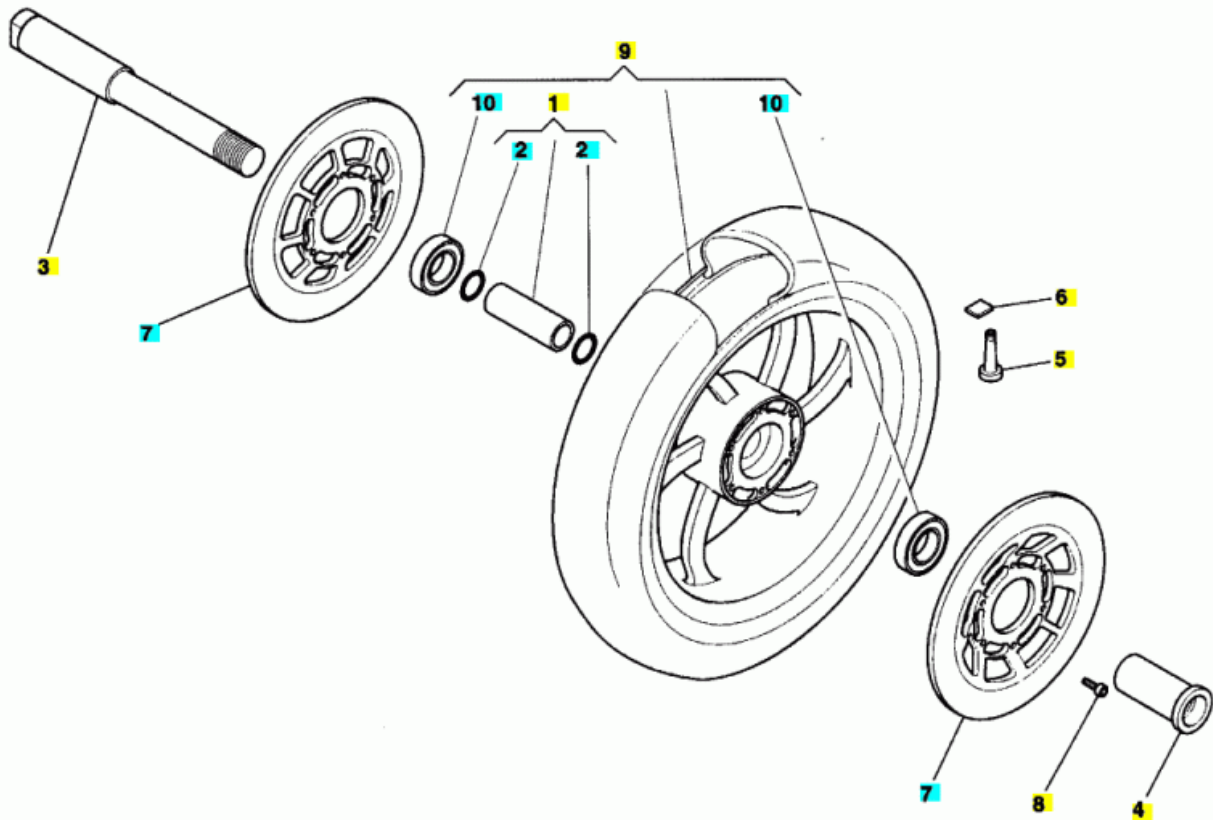


Kabelbaum

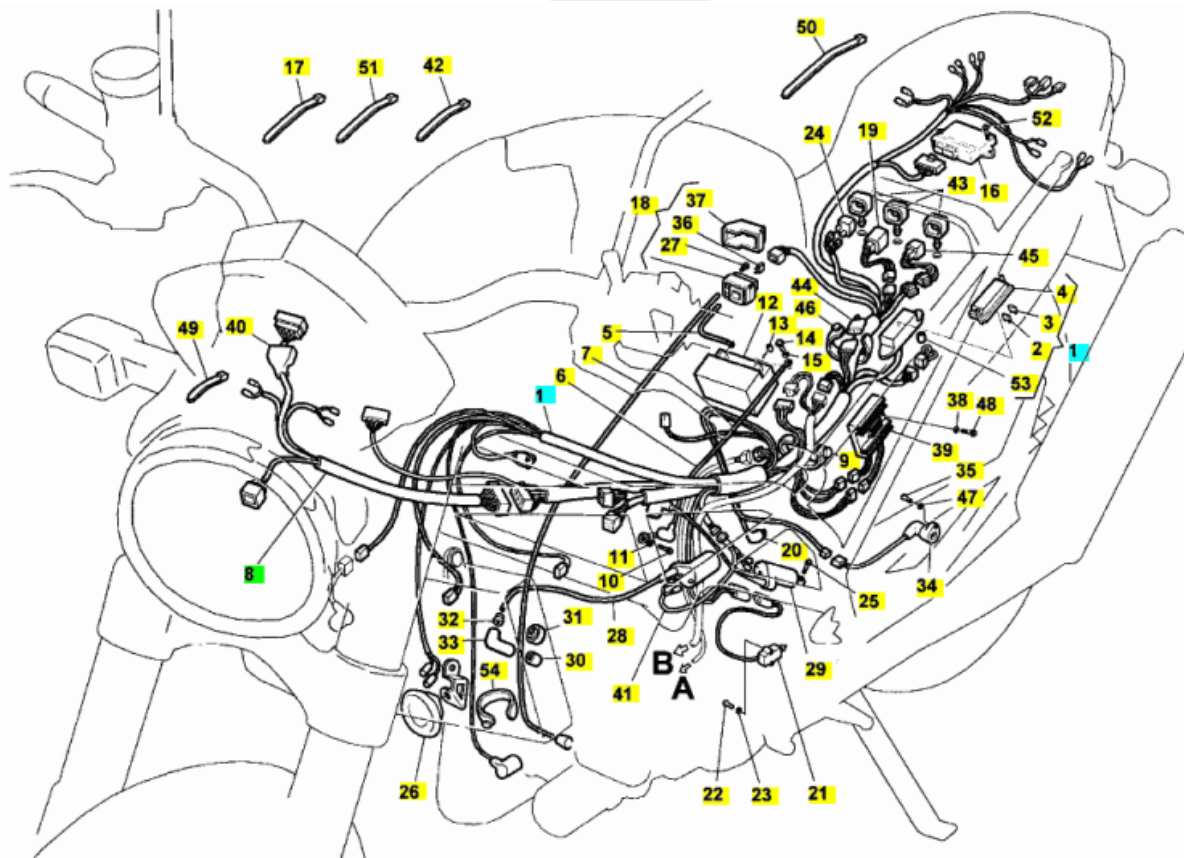


Karosserie

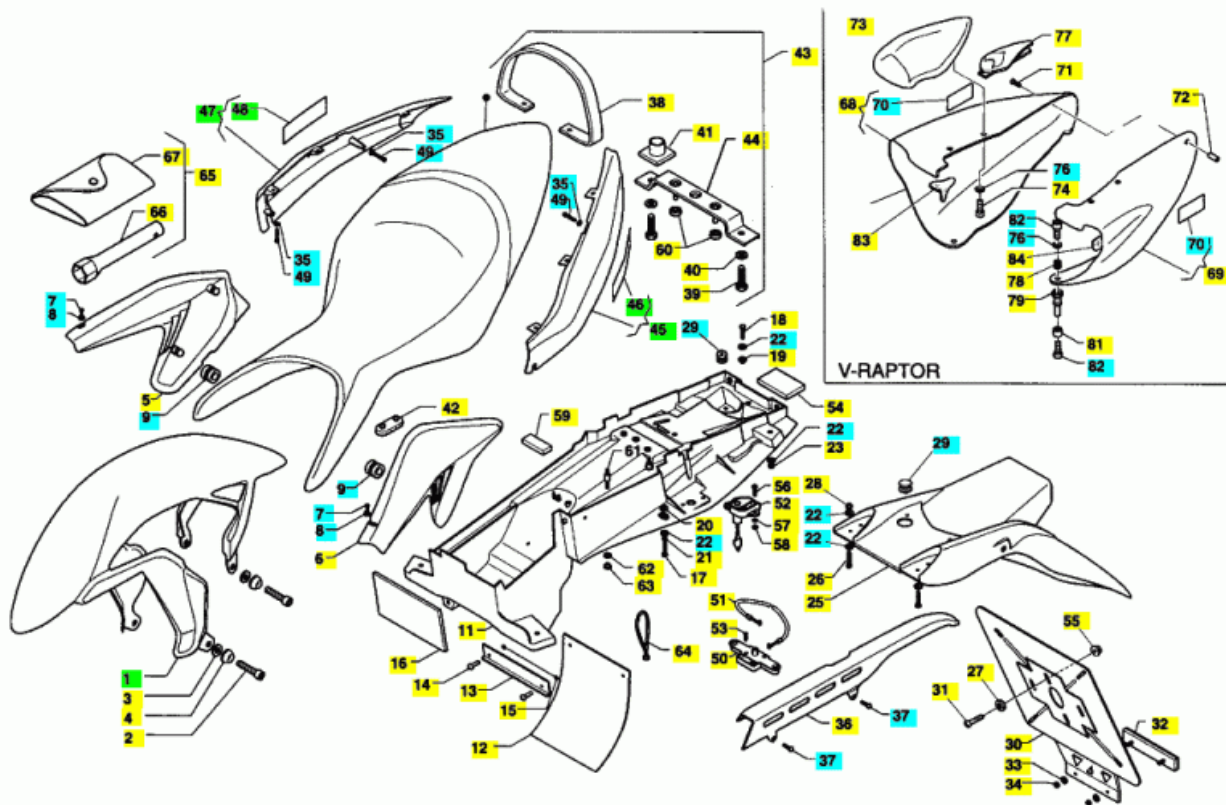


Lenker

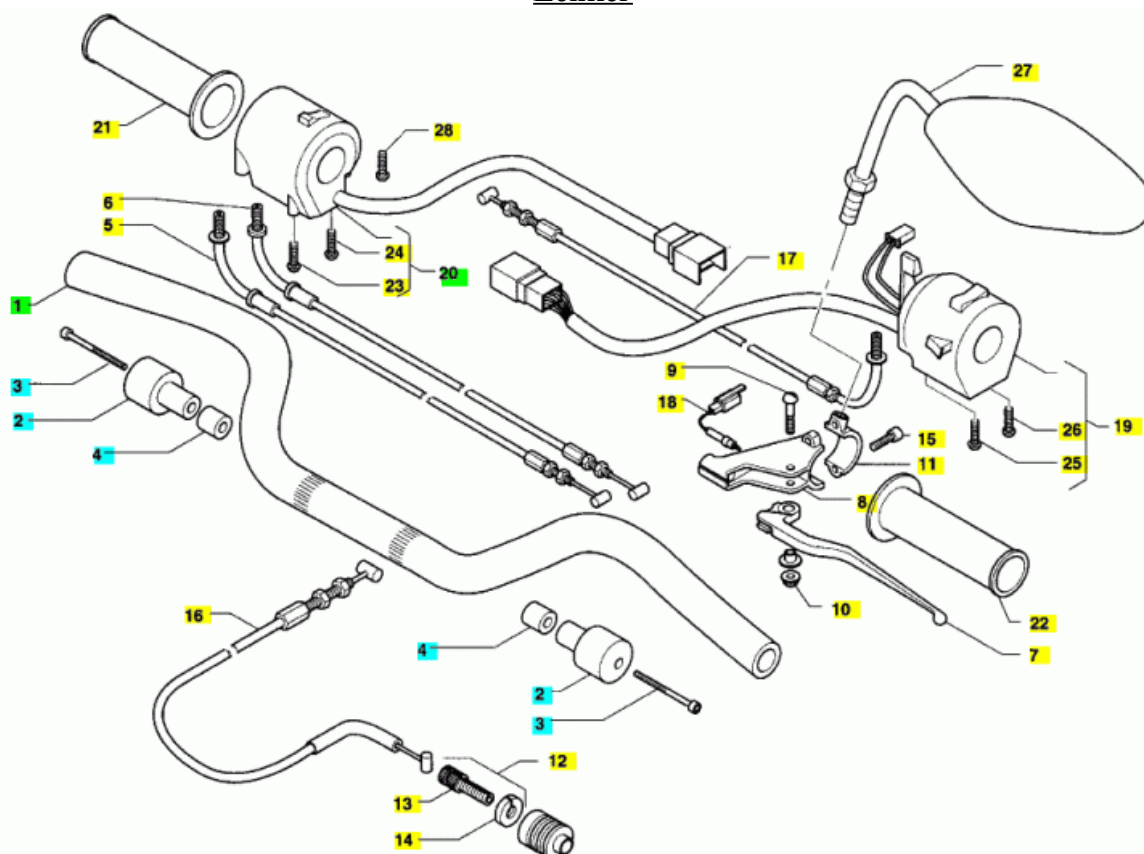



Rahmen

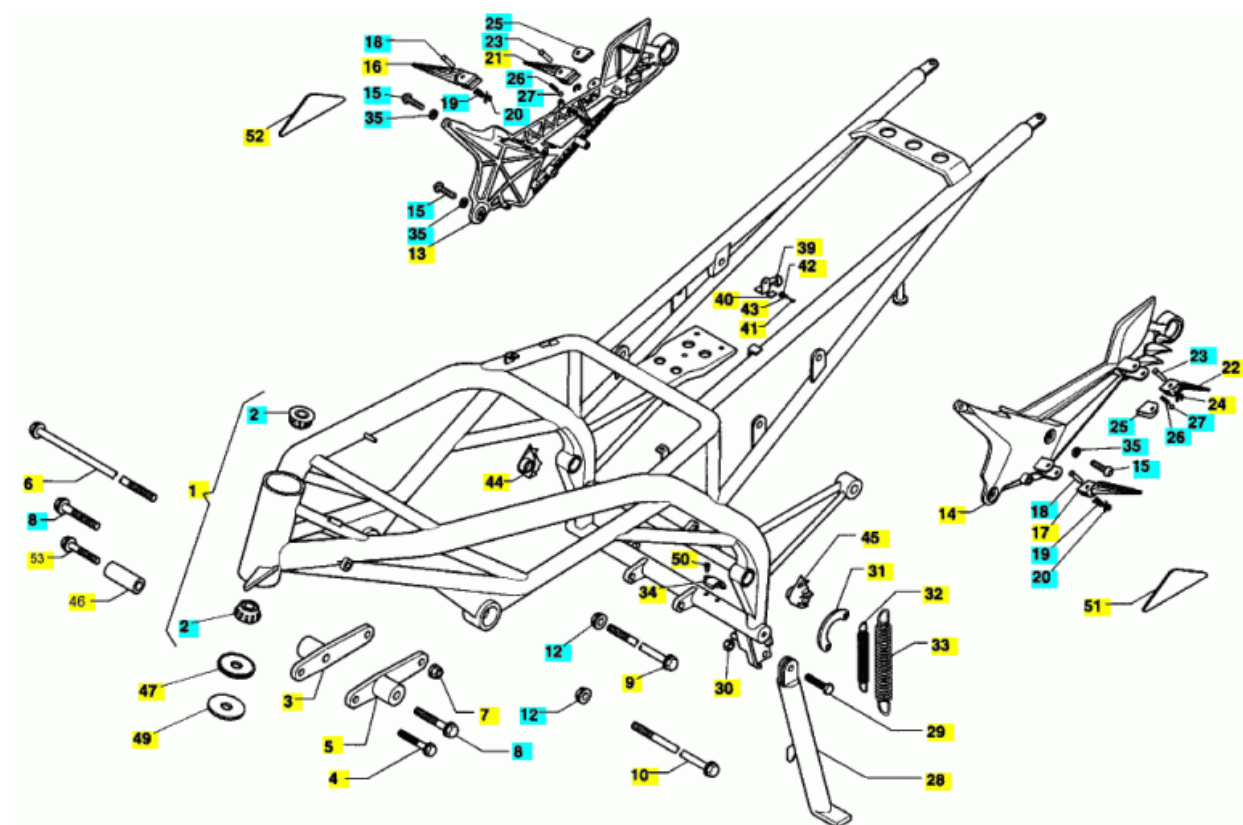


Schalldämpfer

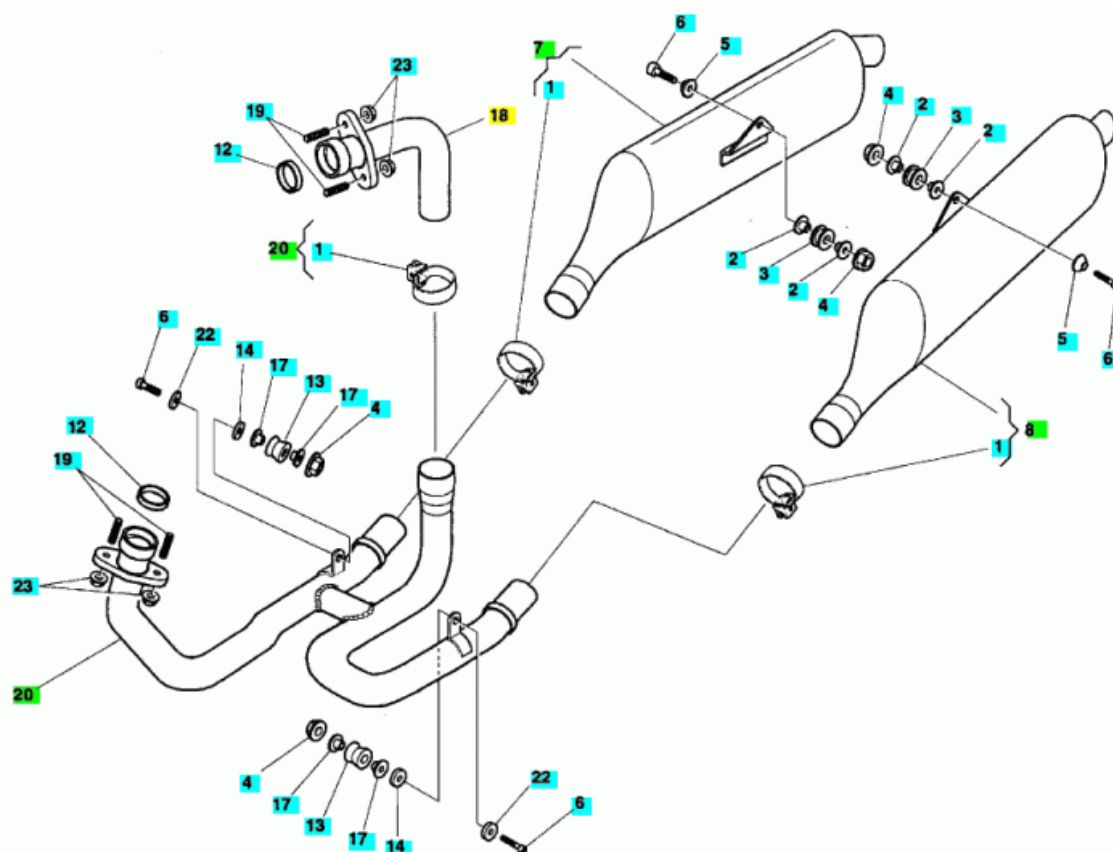


Scheinwerfer

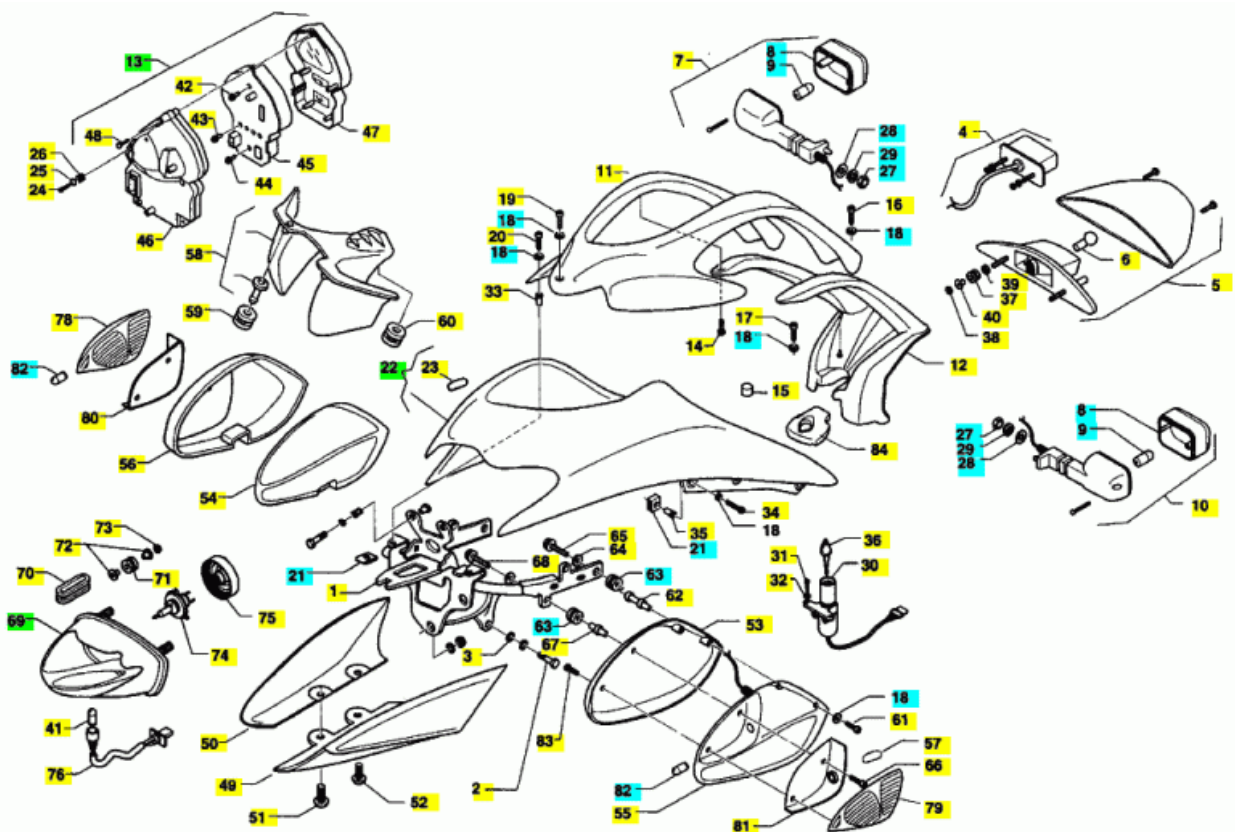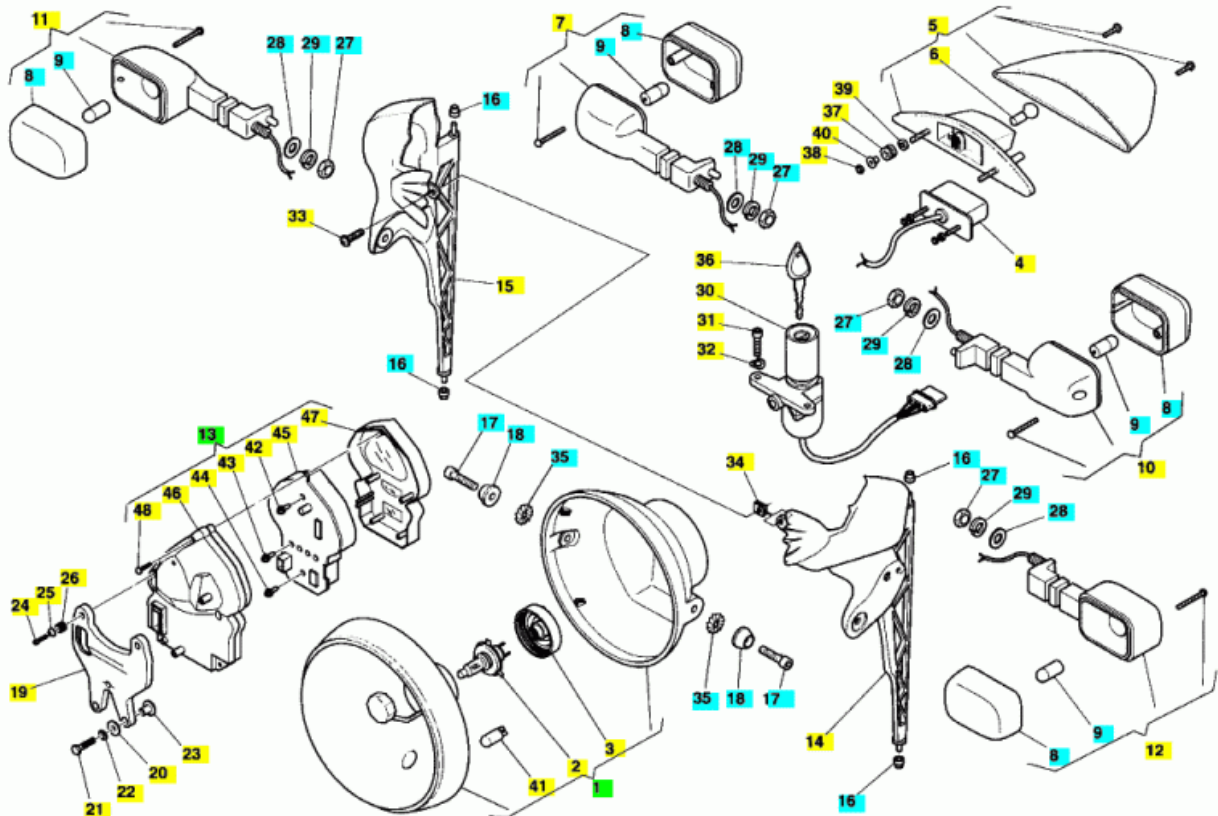


Schwinge und Hinterrad

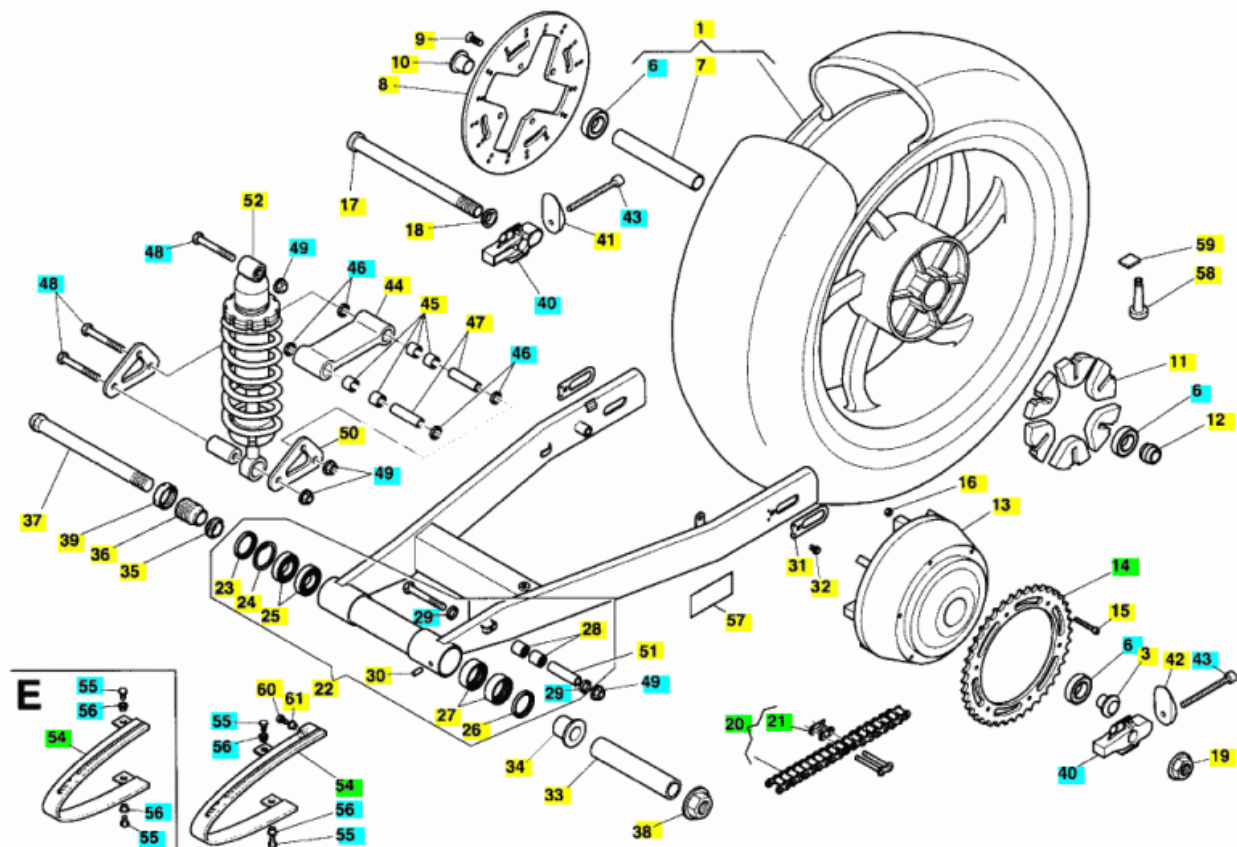



Tank

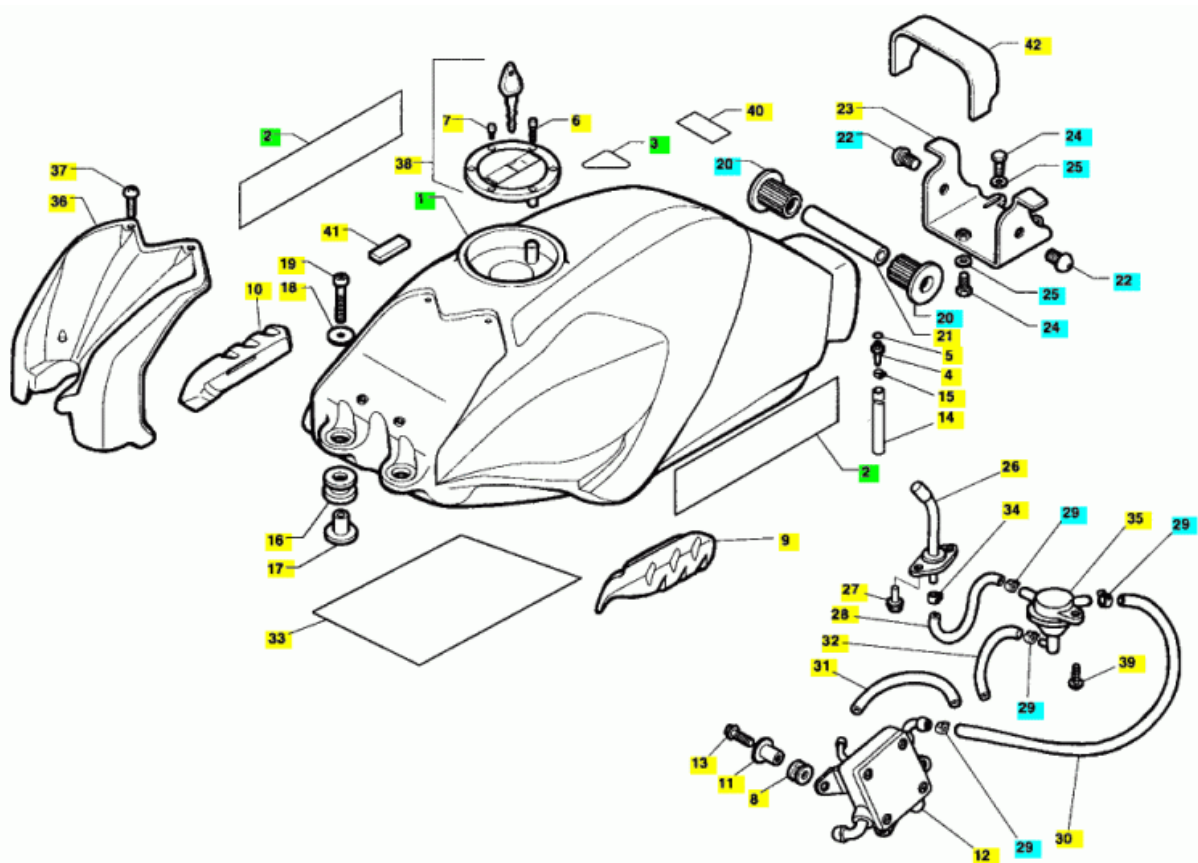

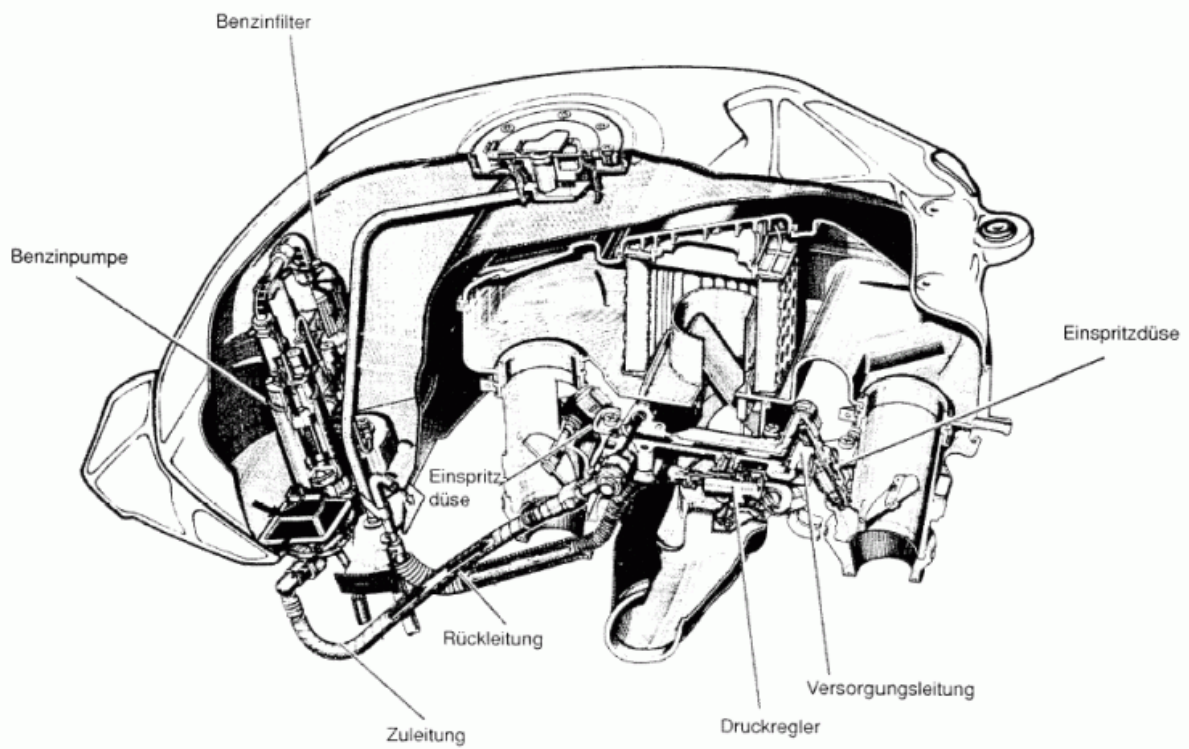


Drosselklappengehäuse

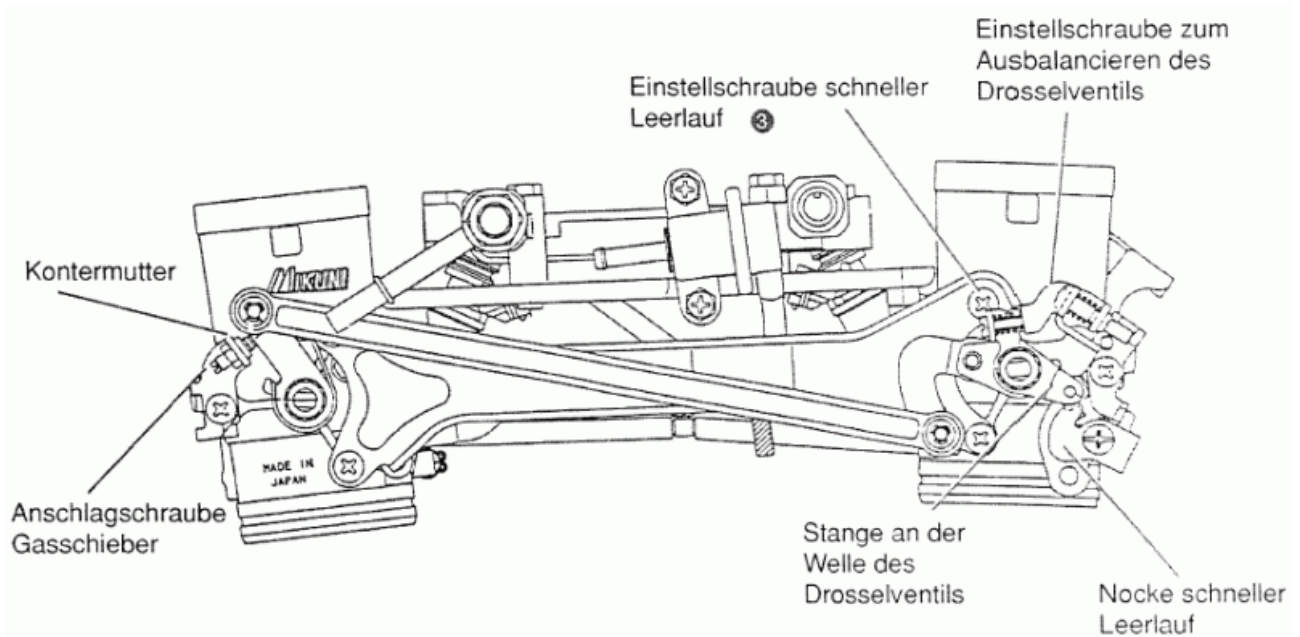

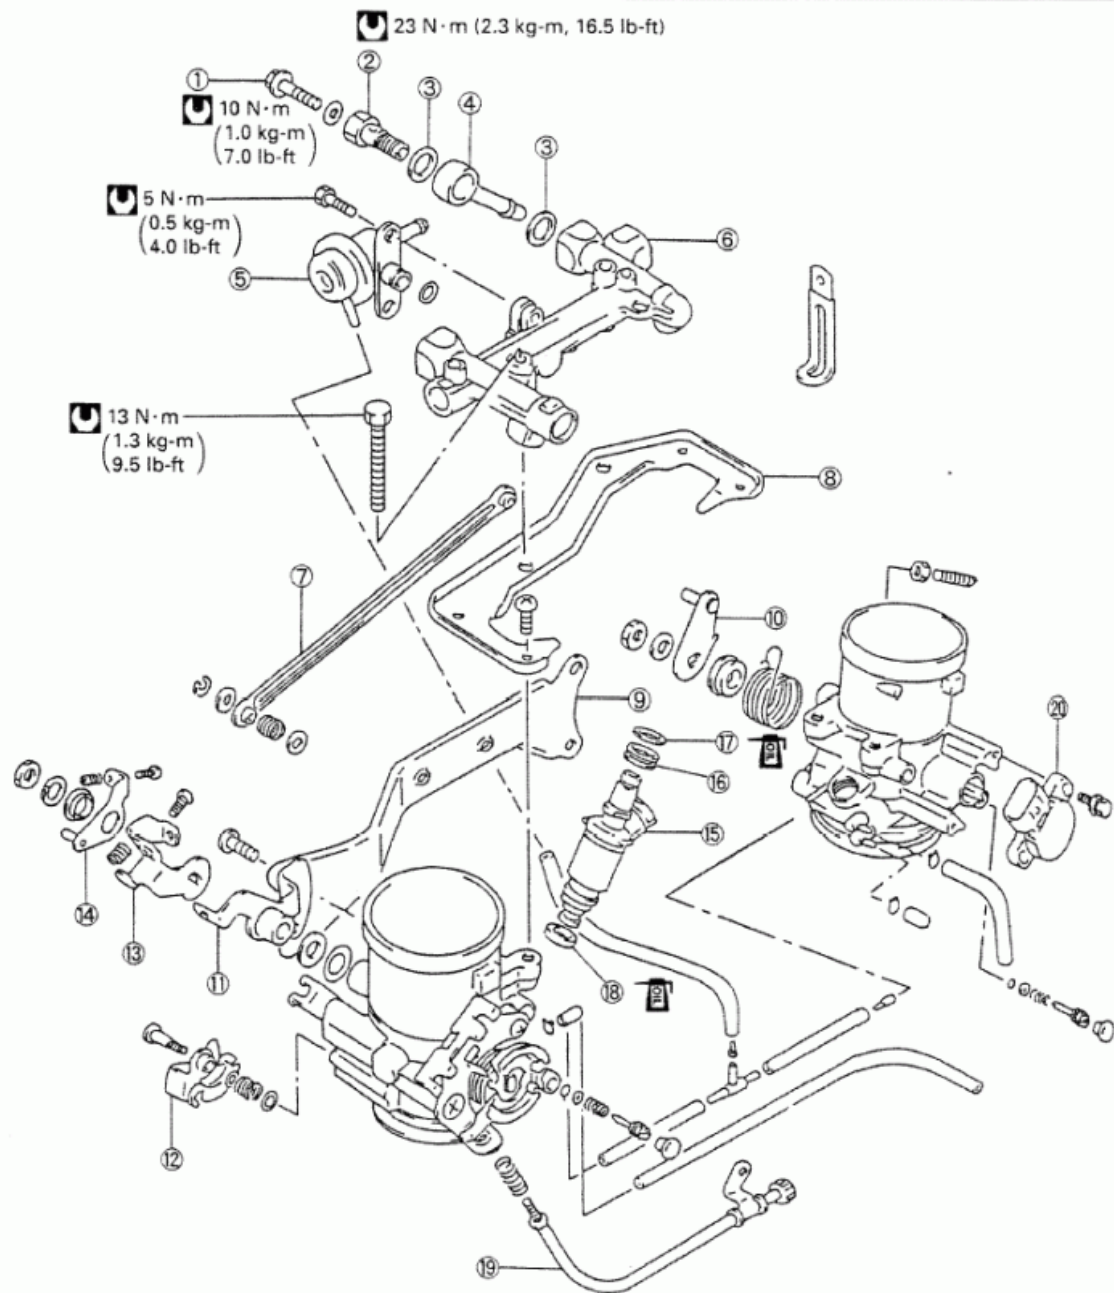


- | | | | | | |
|---|------------------------------------|----|---------------------------------|----|------------------------------|
| 1 | Schraube Kontrolle Benzindruck | 8 | Befestigung Benzinleitung | 15 | Einspritzdüse |
| 2 | Verbindungsschraube Benzinleitung | 9 | Verbindungsblech Drosselgehäuse | 15 | Staubschutz |
| 3 | Dichtungsscheibe | 10 | Hebel Gasschieber Nr. 1 | 17 | O-Ring |
| 4 | Verbindungsstück Benzinleitung | 11 | Hebel Gasschieber Nr. 2 | 18 | Dichtung |
| 5 | Benzindruckregler | 12 | Nocke schneller Leerlauf | 19 | Anschlagschraube Gasschieber |
| 6 | Benzinleitung | 13 | Hebel Gasschieberausgleich | 20 | TP-Sensor |
| 7 | Verbindungsstück Hebel Gasschieber | 14 | Bügel Welle Drosselventil | | |


Zylinder

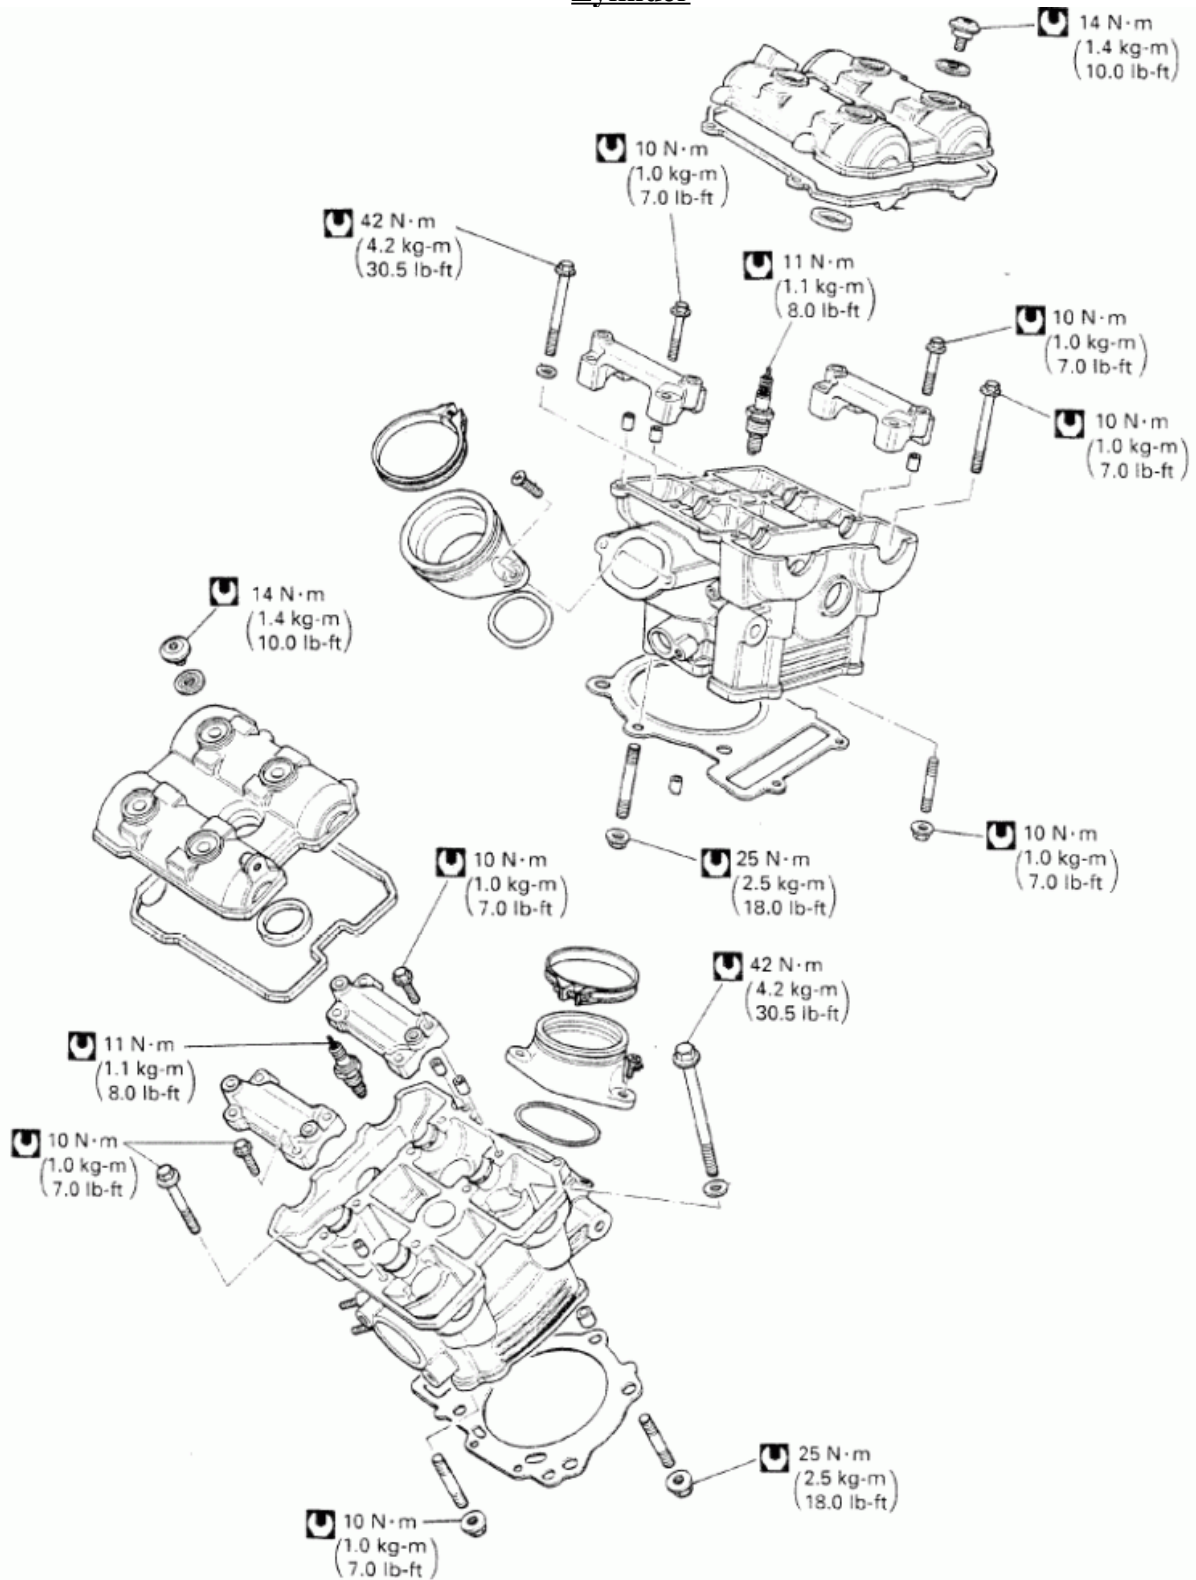


Ventiltrieb

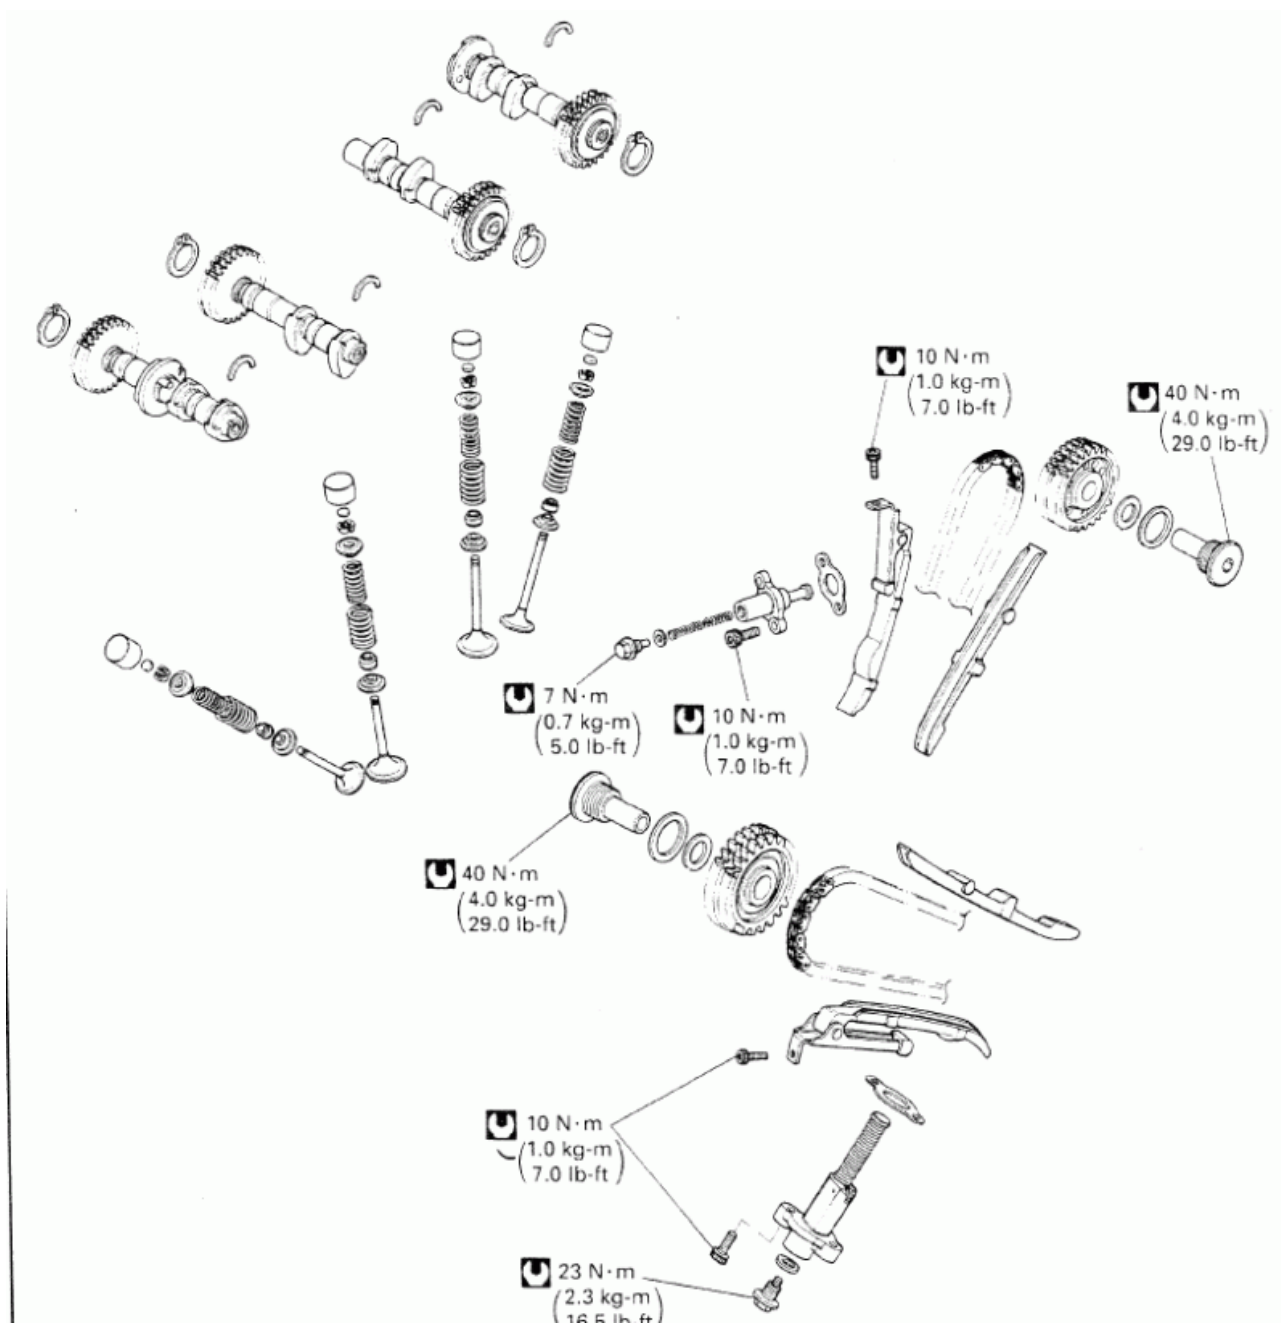


Motor Steuerung

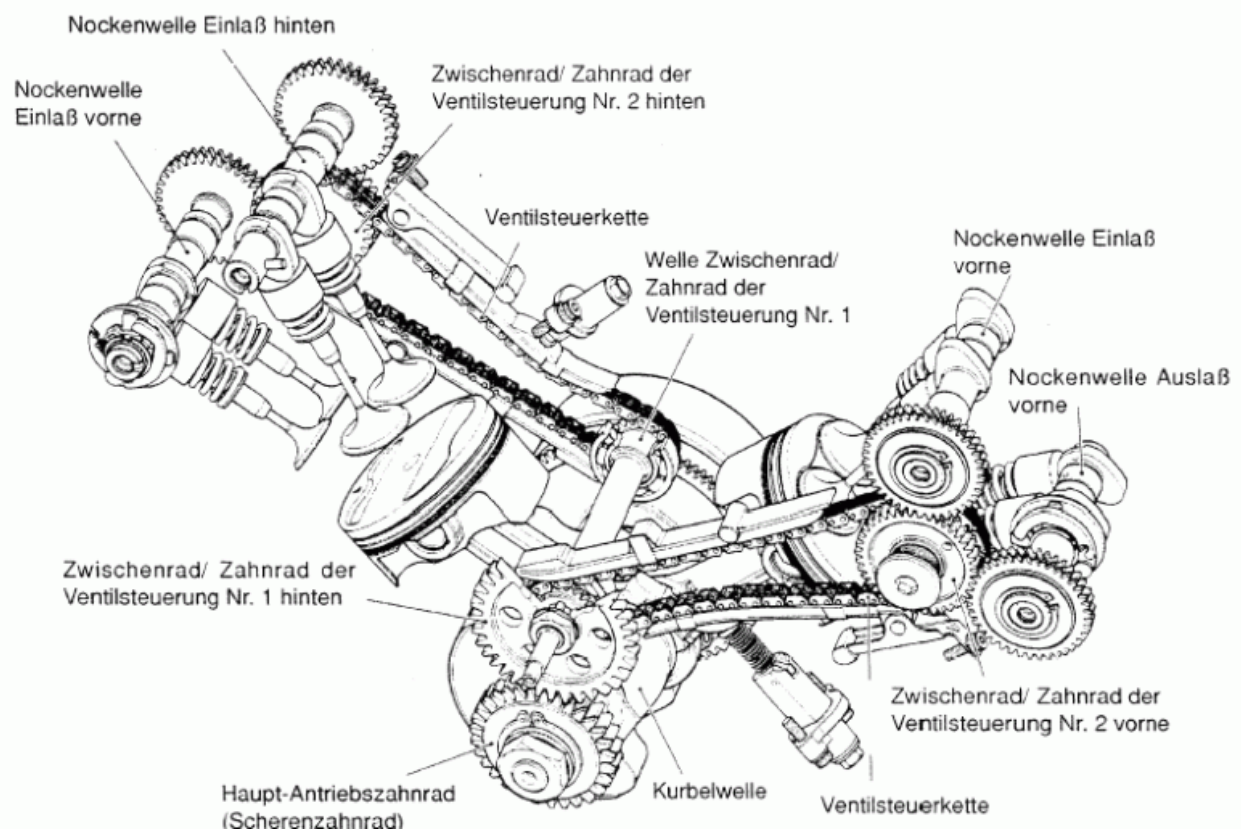

Kupplung

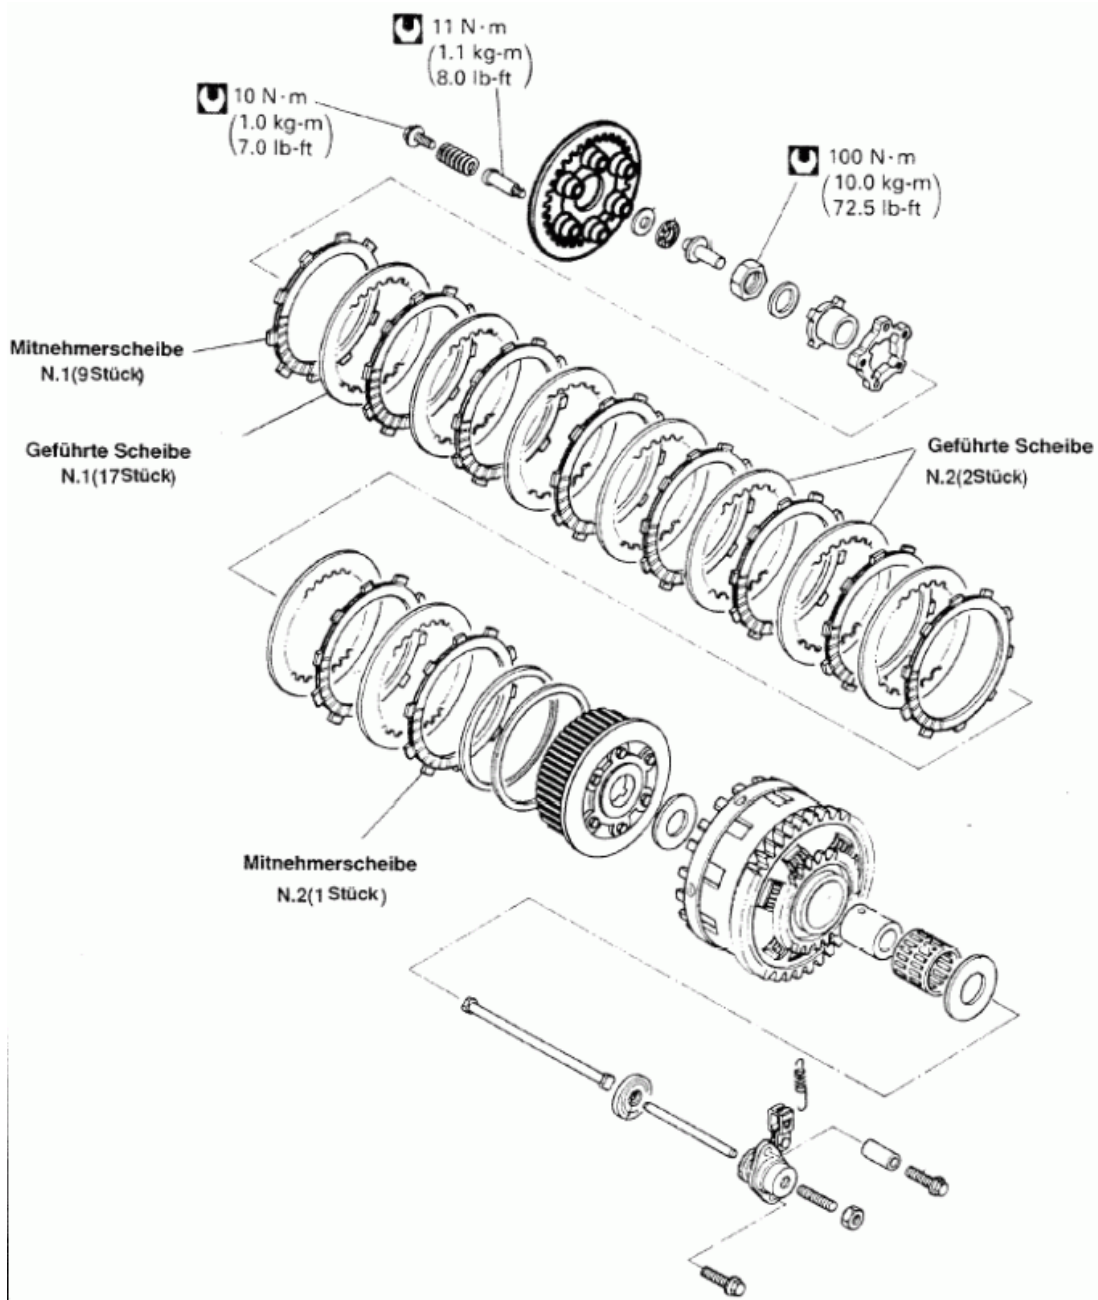

Getriebe

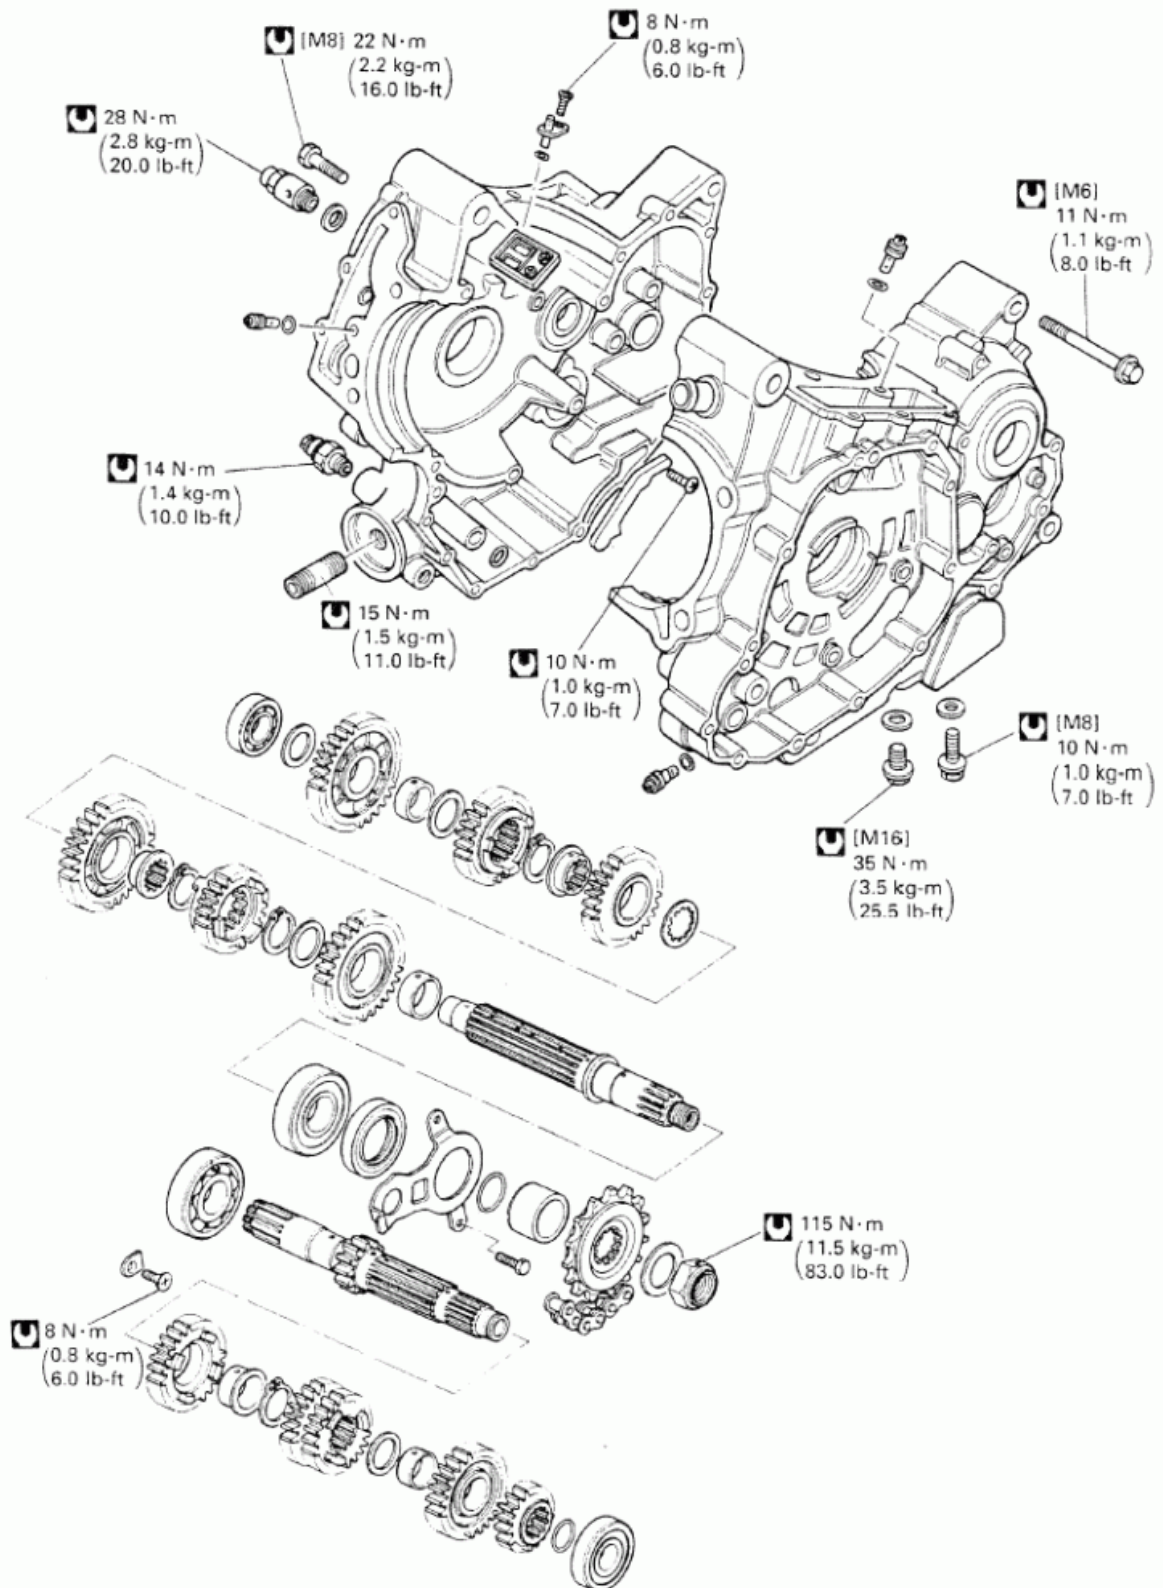

Generator

